



MÅLNING i lägenheten

☐ Väggar målade i kulör NCS S0500-N

☐ Socklar och foder är målade i kulör NCS S0500-N



Kakelbranschen
informerar

Skötsel av kakel och klinker

bygg
keramik
rådet

Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor!

I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas.

Råd och rekommendationer

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. Informationen är utarbetad av Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. För mer detaljerad vägledning för specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas till respektive leverantörs information.



Materialfakta

Keramiska beläggningar består av keramiska plattor monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande benämningar på olika typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och cottoplattor ("terracottaplattor").

Kakelplattor

Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.

Mosaik

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som levereras och monteras i form av ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

"Granitkeramik"

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller polerade. De kan tillverkas i stora format.

Cottoplattor, "terracotta"

En speciell typ av plattor som ofta har mycket hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplattor är oglaserade. De har rustik karaktär och kräver normalt ytbehandling vid montering och användning.

Regelbunden rengöring – dag/veckostädning

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Väggar

Rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv

Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö städmaskin, avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan,

skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt rengöras med våtrengöring med vatten och såplösning. Såplösningen kan till en del tränga in i denna typ av plattor och fungera som skydd mot framtida nedsmutsning.

 Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning och försvårad rengöring. Har detta felaktigt gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik nedsmutsning och/eller fläckar

Väggar

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv

Golv med kalkbildningar

I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från installationstillfället

På golv generellt finns det en risk att dålig rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för ögat. Detta visar sig först efter några månaders normal städning och då i form av allt sämre möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först måste golvet noggrant rengöras med vatten och grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, med efterföljande sköljning med rent vatten. Därefter måste golvet rengöras med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med rent vatten. Om istället endast vatten och surt rengöringsmedel används

förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas på keramiska plattor med metallinnehållande glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.


Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande

Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för mycket nedsmutsning och/eller spill och är under långa perioder våta. Keramiska plattor väljs oftast med halkdämpande egenskaper, vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana golvytor är renspolning med högtrycksspruta. Normalt används endast rent ca 60 gradigt vatten i högtryckssprutningen.

Rengöring vid särskilda behov

Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten spridas/dimmas ut över torrt golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen genomförs. Vid särskilda behov kan surt rengöringsmedel spridas/dimmas ut över golvet innan högtryckssprutningen genomförs, men golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte fogarna skadas vid behandlingen.


Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, för att undvika att fogarna skadas av trycket i vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

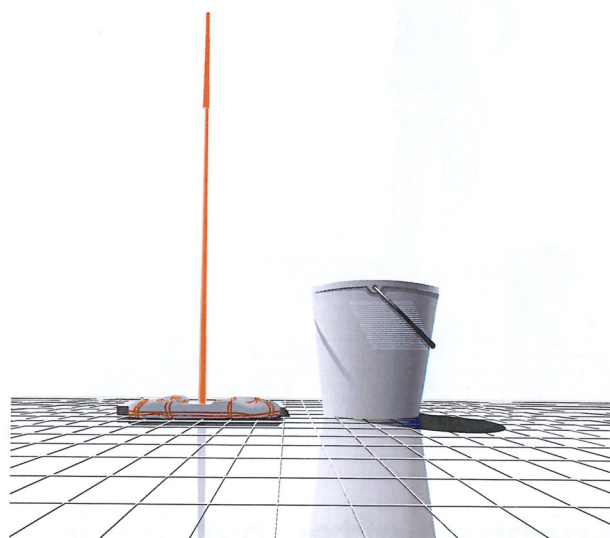

Fogar

Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbundet rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten.

Moderna cementbundna fogmassor har oftast en vattenavvisande karaktär, som påtagligt minskar risken för mögelpåväxt och minskar rengöringsbehovet över tiden.

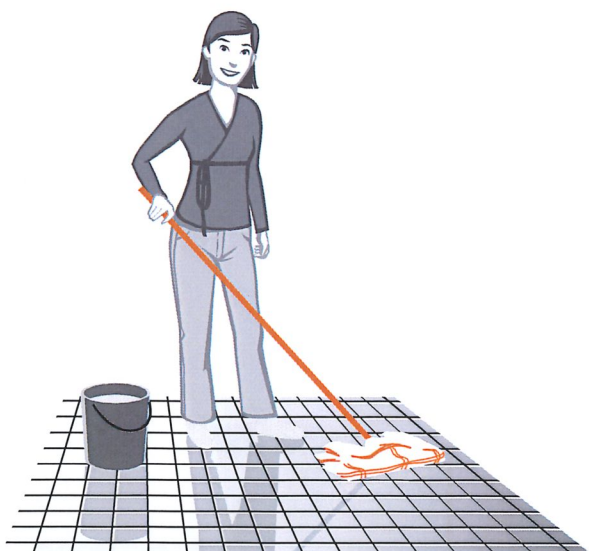

Rengöring efter installation – byggstädning och i vissa fall efterbehandling

Byggstädning

Korrekt utförd byggstädning är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen. Speciellt på golv kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade eller polerade tätsintrade keramiska plattor anser att golv, efter fogning och härdning, alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten.

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt med rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor

Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid speciella åtgärder inför fogningen för att rester av fogmassan inte skall sugas in i de oftast mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas att man följer anvisningarna från tillverkaren av de specifika cottoplattor som används.

Efterbehandlingar

Generellt behöver inte och ska inte keramiska plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade plattor får på inga villkor efterbehandlas. Oglaserade klinkerplattor med viss porositet kan behandlas med speciella så kallade sealers. Äldre golv med denna typ av plattor kan även ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehandling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog vanligtvis görs i form av en behandling hos tillverkaren. Om inte detta förfarande används ska efterbehandling göras enligt tillverkarens rekommendation för den specifika platttypen.

Golvårdsvaxer av olika slag avsedda för andra golvmaterial får aldrig användas till keramiska plattor.

Fläckar

Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.

Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengörings-effekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande före-
ningar och förslag på lämplig typ av rengörings-
medel.

**Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap
av aluminium (lätmetall)** tas bort med alkaliskt
rengöringsmedel i vatten, såsom allrengörings-
medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

**Maskinoljeffläckar, asfaltfläckar, skrapmärken
av gummi eller stearin/paraffin** tas bort med
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton,
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

**Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av
stål/järn** tas bort med surt rengöringsmedel i
vatten, såsom "Klinkerrent", ättiksyra/ättikspnit
eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp
av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin
i vatten.

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!

Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
info@bkr.se ■ www.bkr.se

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

UNDERHÅLLSGUIDE

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV

AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00 | Fax: 0481-178 31
info@kahrs.se | www.kahrs.se



INNEHÅLL

SKÖTSEL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV I BOSTADSMILJÖ SID 3

Skötsel och reparation av UV-lackade golv SID 4

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Lackrefresher
Reparation
Renovering

Skötsel och reparation av UV-oljade golv SID 6

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Oljerefresher
Reparation
Renovering

Skötsel och reparation av oljade golv SID 8

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Satin Oil
Reparation
Renovering

SKÖTSEL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV I OFFENTLIG MILJÖ SID 10

Skötsel och reparation av UV-lackade golv i offentlig miljö SID 11

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Lackrefresher
Reparation
Renovering

Skötsel och reparation av UV-oljade golv i offentlig miljö SID 13

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Oljerefresher
Reparation
Renovering

Skötsel och reparation av oljade golv i offentlig miljö SID 15

Förebyggande åtgärder
Städning
Fläckborttagning
Underhåll med Kährs Satin Oil
Reparation
Renovering

UNDERHÅLLSPRODUKTER SID 17

BYTE AV BRÄDER OCH STAVAR SID 20

Byte av bräda med Woodloc-fog®; alternativ 1
Byte av bräda med Woodloc-fog®; alternativ 2
Byte av bräda med not och fjäder
Byte av stav
Utbytesstavar



SKÖTSEL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV I BOSTADSMILJÖ

För att trägolv från Kährs ska behålla sitt vackra utseende och samtidigt vara tåligt och lättskött, krävs skötsel.

För Kährs är det viktigt med både känsla, utseende och tålighet. Ytbehandlingen är därför tillräckligt stark för att motstå dagligt slitage, men ändå så tunn att känslan av trä inte går förlorad. Vår lack som minskar risken för uppkomsten av så kallade mikrorepor, de små, små retliga repor som kan uppstå i lackskiktet när t ex möbler med utslitna möbeltassar dras på golvet. Kährs Lack gör de lackerade golven lättsköta eftersom fläckar har svårt för att bita sig fast.

Woodloc®-fogen från Kährs ger täta och knappt synbara fogar, vilket också är en fördel vid städning och underhåll. Elasticiteten i ytbehandlingarna från Kährs är avpassade för att kunna följa träets naturliga rörelser mellan sommar och vinter, oavsett om det är lackerade eller oljade golvbräder. Allt detta gör att Kährs golv är lättsköta.

Infärgade produkter förlorar vid ytenovering sin gamla färg. Detta måste beaktas vid underhållet av golvet. Underhåll görs med ofärgat underhållsmaterial. Särskild hänsyn måste även tas till de bearbetade produkterna.

SKÖTSEL OCH REPARATION AV UV-LACKADE GOLV / BOSTADSMILJÖ

Förebyggande åtgärder

Ha en dörmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet. Tänk på att skydda golvet väl om spis, frys och kyl dras ut vid städning.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t ex dammsugning. Vid behov fuktorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- och Hard Maple-golv (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fuktorkas beror på användning och nedsmutsning.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Spray Cleaner. Hjälper inte detta, finns nedan några tips för borttagning av svårare fläckar. Men var försiktig med de starka fläckborttagningsmedlen, eftersom för stora mängder och för hård gnidning kan påverka lacken.

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- eller Hard Maple-golv (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt.

Underhåll med Kährs Lackrefresher

För att ge ny finish åt ett lackat trägolv som fått en repad och nedmattad yta, används Kährs Lackrefresher. Den ersätter inte överlackering utan används mellan överlackeringarna. Golvet som skall behandlas, skall vara rent och fritt från polish, vax och andra föroreningar. Dammsug noggrant och fuktorka golvet med Kährs Spray Cleaner för att avlägsna alla spår av fett.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Lackrefresher och håll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.

3. Stryk ut Kährs Lackrefresher med en Kährs mopp, svamp eller polishutstrykare. Arbeta i brädans längdriktning ett par brädrader i taget. Om golvet är mycket slitet kan ytterligare en strykning göras när första strykningen torkat. Låt torka ca 30 min innan möblerna sätts tillbaka. Vid fuktstädning försvinner Lackrefresher gradvis. Kährs Lackrefresher innehåller 1 liter som räcker till ca 70 m². Anvisningar finns på förpackningen.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Underhåll av borstade produkter

På borstade produkter kan smuts samlas i "urgröpningsarna". En liten borste och Kährs Spray Cleaner tar bort smutsen på små ytor. Annars sköts golv med borstade bräder på samma sätt som andra lackerade produkter. Dessa golv kan överlackas med Kährs Lack. De borstade partierna fylls med mer lack och kommer även efter omlackning att se borstade ut, om än i mindre omfattning. Kährs Lackrefresher kan användas för underhåll, men glansen kommer att öka efterhand.

När du fuktorkar golvet ska det vara torrt inom 1 minut, då använder du rätt mängd vatten.

FABRIKSLACKERADE YTOR

FLÄCKAR AV

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.

Färgkriter, läppstift, tusch.

Stearin, tuggummi.

Blod.

AVLÄGSNAS MED

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Rengöringssprit.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt.

Kallt vatten.

ÖVERLACKERADE YTOR

FLÄCKAR AV

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.

Färgkriter, läppstift, tusch.

Stearin, tuggummi.

Blod.

AVLÄGSNAS MED

Lacknafta.

Lacknafta.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt.

Kallt vatten.

Reparation

Partiell reparation av Kährs lamellparkett och Linnea:

- Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Lackrefresher. Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up-lack.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-up-lack om ytan har spruckit.
- Djupa hack, repor och sprickor fylls med Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och lackeras med Kährs Touch-up-lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eller bräderna bytas ut.

Renovering

Renovering av ytbehandlingen på Kährs lamellparkett och Linnea: Microrepor. Om en mindre yta blivit repad i lacken (under stolar etc) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. Detta gör att micro-reperna döljs. Vid fuktstädning försvinner Kährs Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs lamellparkett och Linnea:

Om en mindre yta blivit skadad, genomött eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst genom att de skadade bräderna byts ut. Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Denna metod gäller särskilt infärgade eller bearbetade bräder.

Lackrenovering med Kährs Lack (överlackering):

Den främsta orsaken till överlackering är att golvet efter många års användning behöver "fräschas upp". Den yta som ska lackeras skall vara väl rengjord med Kährs Spray Cleaner. Om golvytan är mycket smutsig skall en singelskurmaskin med röd rondell användas tillsammans med Kährs Remover för att säkerställa att golvet är fritt från fett och smuts. Även Kährs Lackrefresher tas bort med Kährs Remover. Mellanslipa sedan eventuellt kvarvarande Refresher med ett fint sandpapper 150-korn eller sliprondell 150 före överlackering. Temperaturen i rummet eller på lacken får inte understiga 13° C vid lackering. Hela golvytan måste överlackeras för att inte lackvallar skall uppstå. Stryk ut lacken med en roller (eller lackpensel). Vid överlackering – för att täcka fogarna och ge golvet ett vattenskyddande skikt – räcker det med en strykning. Tänk på att ytan som skall överlackeras inte tidigare får vara behandlad med vax, polish eller liknande. Detta förhindrar vidhäftning, vilket gör att ytan måste slipas ned till trärent.

Före överlackering skall en provlackering göras för att testa vidhäftningen. Om golvet tidigare har överlackerats skall den lacktillverkarens anvisningar följas. Om golvet kommer att utsättas för hårt slitage behöver golvet lackeras i flera lager.

Golvet kan försiktigt beträdas ca 8 timmar efter lackering. Mattor kan läggas på golvet 1 vecka efter lackering. Var försiktig med vatten-spill på den nylackerade ytan den första veckan, eftersom det kan ge bestående fläckar.

Arbetsredskap rengörs i vatten. Håll inte lackrester i avloppet utan låt dem torka in och deponera det enligt lokala föreskrifter. Använd aceton för att ta bort torkad lack, anvisningar finns på förpackningarna. 1 liter lack räcker till 8–10 m².

Notera att en överlackering ger en "plastigare" yta än den fabriks-lackerade och att repor syns tydligare då reptåligheten är något sämre på en överlackerad yta. Eftersom en överlackering inte sker i en dammfri miljö, finns det risk för att dammkorn lägger sig i ytan och kan ge "noppor" som syns när lacken torkat.

Grundrenovering av trägolv:

Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas!

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar!

! Vid överlackering ska eventuell golvvärme vara avslagen.

! Vid överlackering av golv nedlimmade med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras.

Använd aldrig silikon på trägolvet.

Minsta spår av silikon kan orsaka problem vid överlackering. Använd av Kährs rekommenderade produkter, se sid 18 och 19



SKÖTSEL OCH REPARATION AV UV-OLJADE GOLV / BOSTADSMILJÖ

Observera att vi inte längre tillverkar UV-oljade golv. Dessa instruktioner gäller UV-oljade golv tillverkade år 2006 och tidigare.

Förebyggande åtgärder

Ha en dörmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven.

Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet. Tänk på att skydda golvet väl om spis, frys och kyl dras ut vid städning.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t ex dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken skall torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner.

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- eller Hard Maple golv (kanadensisk lönn) som är extra känsliga för fukt.

Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning. Onödig städning med fuktiga metoder gör mera skada än nytta. Detta gäller särskilt de första veckorna efter underhåll med Kährs Oljerefresher.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Spray Cleaner.

Underhåll med Kährs Oljerefresher

UV-olja hårdas med UV-ljus, vilket ger ytan en annan struktur och gör den smutstätigare än vanlig olja. Vid normala bostadsförhållanden behöver Kährs UV-oljade golv inte underhållas förrän efter flera års användning.

Golv som används i utrymmen där risk för vattenspill finns, t ex i kök och hall, bör underhållas med Kährs Oljerefresher i samband med inläggningen.

När du fukttorkar golvet ska det vara torrt inom 1 minut, då använder du rätt mängd vatten.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Oljerefresher och håll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.

3. Stryk ut med t ex Kährs fibermopp. Arbeta i brädernas längdriktning, ett par brädrader i taget. Var noga med att arbeta ut Kährs Oljerefresher så att alla delar av golvet täcks och att inga pölar uppstår. Bra ljus, gärna släpljus, underlättar arbetet.

Låt golvet torka 1–2 timmar innan golvet beträds. Gå inte på golvet med ytterskor under det första dygnet efter underhållet. Tänk på att det tar en vecka innan ytan når full smutstätighet.

Vid underhåll är det enklast att flytta möblerna till ena halvan av rummet, behandla den fria halvan och vänta 1–2 timmar. Sedan flyttas alla möbler över till den andra halvan och behandlingen upprepas på resten av golvet.

Efterföljande underhåll kan göras på de delar av golvytan där det verkligen behövs, t ex i gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså inte medföra att möbler måste flyttas ut ur rummet. Underhållsbehovet är beroende av många faktorer och varierar från fall till fall. Golv med större slitage, som t ex ytor som ofta beträds med ytterskor, kräver ett tätare underhåll. Det märks när golvet behöver en underhållsinsats, eftersom det då börjar upplevas som svårstädat. Redskap som använts till Kährs Oljerefresher tvättas ur i ljummet vatten.

Var försiktig med vattenspill på den nybehandlade ytan första veckan, eftersom det kan ge bestående fläckar.

Reparation

UV-oljning kan inte utföras på plats, vilket innebär att ytan inte kan återskapas till ursprungsskick.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

FLÄCKAR AV

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.

Färgkriter, läppstift, tusch.

Stearin, tuggummi.

Blod.

AVLÄGSNAS MED

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Rengöringssprit.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt.

Kallt vatten.

Partiell reparation av Kährs lamellparkett och Linnea:

- Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Oljerefresher. Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up-olja. Därefter läggs ett lager Kährs Oljerefresher på den skadade ytan.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Oljerefresher om ytan har spruckit.
- Djupa hack, repor och sprickor fylls med Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och oljas med Kährs Touch-up-olja. Vid större skada kan de skadade stavarna eller bräderna bytas ut. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Renovering**Renovering av ytbehandlingen på trägolv:****Microrepor.**

Om en mindre yta blivit repad (under stolar etc) kan golvet behandlas med Kährs Oljerefresher. Detta gör att microrepora döljs.

Partiell renovering av Kährs lamellparkett och Linnea:

Om en mindre yta blivit skadad, genomfött eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst genom att de skadade bräderna byts ut. Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Grundrenovering av trägolv:

UV-oljning kan inte utföras på plats, vilket innebär att ytan inte kan återskapas till ursprungsskick.

Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt. Ytbehandlingen kan bestå av lack eller olja. Följ tillverkarens anvisningar.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas!



SKÖTSEL OCH REPARATION AV OLJADE GOLV / BOSTADSMILJÖ

Kährs oljade golv är färdigbehandlade för användning i bostadsmiljö, men första underhållet görs lämpligen när golvet är nylagt och fritt från inredning.

Förebyggande åtgärder

På oljade golv kan kompletterande ytbehandling göras med Kährs Satin Oil. Den främsta orsaken till detta är att förhindra att vatten kapillärsugs ner i skarvarna mellan bräderna. Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in en massa smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet. Tänk på att skydda golvet väl om spis, frys och kyl dras ut vid städning.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t ex dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken skall torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner.

Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- och Hard Maple-golv, som är extra känsliga för fukt.

Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning. Att regelbundet städa golvet hindrar smuts från att fastna i den oljade ytan. Onödig städning med fuktiga metoder gör mera skada än nytta. Detta gäller särskilt de första veckorna efter underhåll med Kährs Satin Oil. Oljan behöver 1–2 veckor för att härda ut fullständigt, varför golvet inte skall fukttorkas under denna tid.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Spray Cleaner. Om detta inte hjälper kan fläcken slipas bort med en grön nylonduk, t ex Scotch-Brite. Efter fläckborttagning kan den rengjorda ytan behöva kompletteras med lite ny Touch-up-olja innan ny Kährs Satin Oil läggs på.

När du fukttorkar golvet ska det vara torrt inom 1 min, då använder du rätt mängd vatten.

Underhåll

Det är enkelt att sköta golv i bostadsmiljö. Emellertid får skötseln inte försummas, eftersom det annars kan bildas "gångstigar" eller en gråaktig beläggning. Produkter med infärgad olja behandlas med Kährs Satin Oil.

Underhåll med Kährs Satin Oil.

Metod 1.

Underhållsbehovet är beroende av många faktorer och varierar från fall till fall. I de flesta fall behöver golvet underhållas två gånger det första året och därefter en gång årligen. Om golvet fukttorkas ofta behöver underhållet göras oftare, eftersom fukttorkning sliter på det skyddande skiktet. Golv med större slitage, som t ex ytor som ofta beträds med ytterskor, kräver ett tätare underhåll. Golv av ljusa och poriga träslag (t ex Bok och Ask) likaså.

Det märks när golvet behöver en underhållsinsats eftersom det då börjar upplevas som svårstädat.

Den första underhållsinsatsen bör omfatta hela golvytan och om detta görs direkt efter golvets installation behöver inga möbler flyttas.

Polering av det underhållsbehandlade golvet ger en mer smutstålighet och lättstädad yta med högre glans. Poleringen kan ske manuellt med trasa eller med en polermaskin och röd rondell dagen efter underhållstillfället.

Man får dessutom redan från början ett extra skydd mot fukt, som annars kapillärt kan sugas ned i brädernas skarvar. När andra underhållet görs, senast efter 6–12 månaders inflyttning, sker detta enklast genom att flytta möblerna till ena halvan av rummet, underhålla den fria halvan och vänta 1–2 timmar. Sedan flyttas alla möbler över till den underhållna halvan och underhållet upprepas på resten av golvet. Efterföljande underhåll kan göras på de delar av golvytan där det verkligen behövs, t ex i gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså inte medföra att möbler måste flyttas ut ur rummet. Ytans smutsavvisande förmåga, fukttålighet och slitstyrka ökar för varje gång ett underhåll görs. Underhållsbehovet minskar därför med tiden.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.

2. Häll den önskade mängden Kährs Satin Oil i en vanlig sprayflaska och spraya på golvytan. Oljemängden får inte vara större än att ytan omedelbart uppfattas som nästan torr. Det går åt 1–3 dl till 100m² golv beroende träslag och nedsmutsningsgrad.

3. Stryk ut Kährs Satin Oil med en ren och torr micromopp. Arbeta i brädernas längdriktning, ett par brädrader i taget.

Låt golvet torka 5 timmar innan det beträds. Gå inte på golvet med ytterskor under det första dygnet efter underhållet. Tänk på att det tar 1–2 veckor innan Kährs Satin Oil når full smutstålighet. Var försiktig med vattenspill på den underhållsbehandlade ytan de första veckorna, eftersom det kan ge bestående fläckar.

FLÄCKAR AV

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.

Färgkriter, läppstift, tusch.

Stearin, tuggummi.

Blod.

AVLÄGSNAS MED

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Rengöringssprit.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt.

Kallt vatten.

Metod 2.

Underhåll kan också göras med Kährs Satin Oil enligt metoden för golv i offentlig miljö.

Reparation

Partiell reparation av Kährs lamellparkett och Linnea:

- Små ytrepör och skrapmärken kan behandlas med Kährs Satin Oil. Något djupare repör måste först behandlas med Kährs Touch-up-olja. Därefter läggs ett lager Kährs Satin Oil på den skadade ytan.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Satin Oil.
- Djupa hack, repör och sprickor fylls med Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och oljas med Kährs Touch-up-olja. Vid större skada kan de skadade stavarna eller bräderna bytas ut. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Renovering

Renovering av ytbehandlingen på trägolv:

Microrepör.

Om en mindre yta blivit repad (under stolar etc) kan golvet behandlas med Kährs Satin Oil. Detta gör att microreporna döljs.

Partiell renovering av Kährs lamellparkett och Linnea:

Slitna eller skadade ytor slipas eller sicklas ned till felfritt trä. Avsluta med slippapper, kornstorlek 220. Lägg därefter på Kährs Touch-up-olja i ett relativt tjockt lager. Efter ca 30 minuter, torkas den olja bort som inte har absorberats av träet. Låt den renoverade ytan torka över natten. Därefter påföres ett lager skyddande Satin Oil. Använd Kährs Satin Oil som beskrivits ovan under "Underhåll med Kährs Satin Oil. Metod 1." Vid behov kan behandlingen upprepas.

Glansskillnader mellan den del av golvet som behandlats och resten av golvet försvinner med tiden. Skadade bräder kan även bytas ut. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Renovering av ytbehandling på trägolv:

Efter lång tids användning kan behov finnas för att renovera ytbehandlingen och ersätta den med ny oljebehandling. Fördela ut ett tjockt lager Kährs Satin Oil på golvet, ca 1 l per 25 m². Därefter poleras golvet med polermaskin (150 varv/min) så att oljan löser smuts i golvet. Använd nylonduk, t ex grön eller grövre Scotch Brite. Skrapa ihop den smutsiga oljan med en gummi-skrapa och torka upp den resterande oljan. Fäst därefter en trasa under polermaskinens rondell och polera golvytan så torr som möjligt. Arbeta på mindre ytor så att den upplösta smutsen inte hinner torka. Golvet kan beträdas igen när Kährs Satin Oil har fått härda över natten. Ibland kan ett kompletterande underhåll behöva göras dagen efter.

Vid renovering av infärgade naturoljor kan man vara tvungen att återställa golvet ursprungliga färg med infärgad olja från t ex Timberex eller Faxe.

Grundrenovering av oljade trägolv:

Om inte enbart en renovering av ytbehandlingen räcker kan trägolven även maskinslipas till rent trä och därefter oljas på nytt. Rådgör med din golvoljeleverantör.

Redskap som använts med oxiderande oljor t ex Kährs Touch-up-olja eller Kährs Satin Oil kan självantända. De skall därför efter användning dränkas i vatten och förvaras i plåtkärl med tättslutande lock eller eldas upp. Redskapen går också att rengöra i lacknafta.